



FICHE DE PROCEDURE

TITRE :	Changement de l'huile de la transmission
SERVICE :	Maintenance
EQUIPE* :	
DATE DE LA TÂCHE :	__/__/__

OBJECTIFS


Descriptif de la tâche : Maintenance de l'huile de transmission par unité CMM-GL.

ETAPES DU TRAITEMENT

Etape 1 : Commencer par stationner la remorque du véhicule sur le marquage au sol jaune prévu à cet effet et indiqué par le panneau de signalisation.



Etape 2 : Connecter le tuyau de vidange au réservoir A puis connecter le tuyau de remplissage au réservoir B. Se référer à la notice "montage des tuyaux des vidange de l'unité CMM-GL".

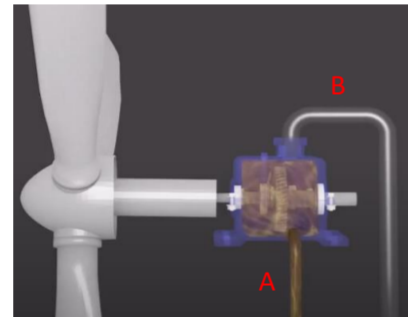


Etape 3 : Démarrer la génératrice du l'unité CMM-GL.



Etape 4 : Activer le mode vidange de l'huile usée au niveau du bloc de commande à partir de l'écran tactile. La pompe à engrenages se met en marche et un cadran "temps restant vidange" s'affiche sur le bloc de commande tactile



Etape 5 : Une fois la vidange terminée, verrouiller le système de sécurité de vidange au niveau du bloc de travail. Lancer le mode de remplissage de l'huile neuve à partir du bloc de commande sur l'écran tactile. La pompe à engrenages se met en marche et un cadran "temps restant remplissage" s'affiche sur le bloc de commande.

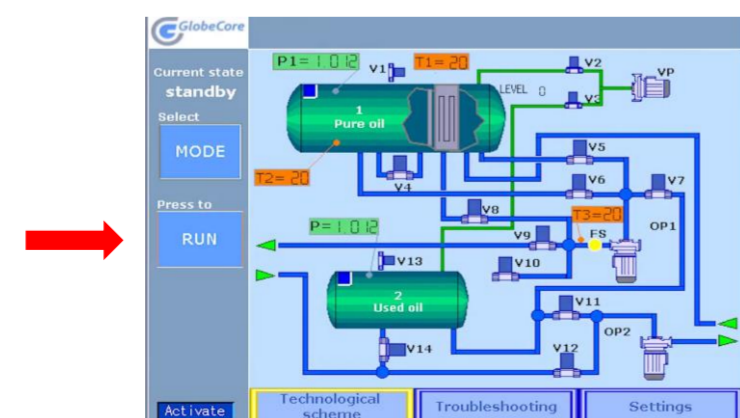

Signature du chef de service :



Signature de l'agent de maintenance